

# Monteringsanvisning för Nyckelbox MVR5000 för Abloy låscylinder typ 5153

## Nyckelbox modell MVR5000 montering på väggen med 4 st. skruvar/pluggar

Använd en 4 och en 10 mm borrh. Markera upp, i mitten av väggen, för borrhning av 4 st. hål med ett djup av 110 mm (använd Mallen). Efter förborrning med en 3-4 mm borrh, borrar hålen i väggen med en 10 mm väggborrh. Nyckelboxen fästes med 4 st. M8 x 100 mm skruvar och pluggar eller liknande (Fischer FUR 10 x 100/7 x 105, till exempel).

Montering av låscylinder sker via de medföljande Pivot skruvarna.


## Nyckelbox modell MVR5000 montering på vägg med förankringsplattan/gängstänger:

Använd en 4 mm och 10-12 mm borrh, förborra med en 4 mm borrh, borra 2 st. hål genom väggen med 10-12 mm borrh, sedan fästes nyckelboxen genom 2 st. 10mm gängstänger och förankringsplatta på insidan, med hjälp av självlåsande muttrar för fastsättning (använd mall).

Montering av låscylinder sker med de medföljande Pivot skruvarna.

## Kabelanslutning till sabotageövervakning

Reedkontakt M8S-600 (balanserad) har 4 kablar (stängd när låscylindern är på plats), och sabotagekrets.

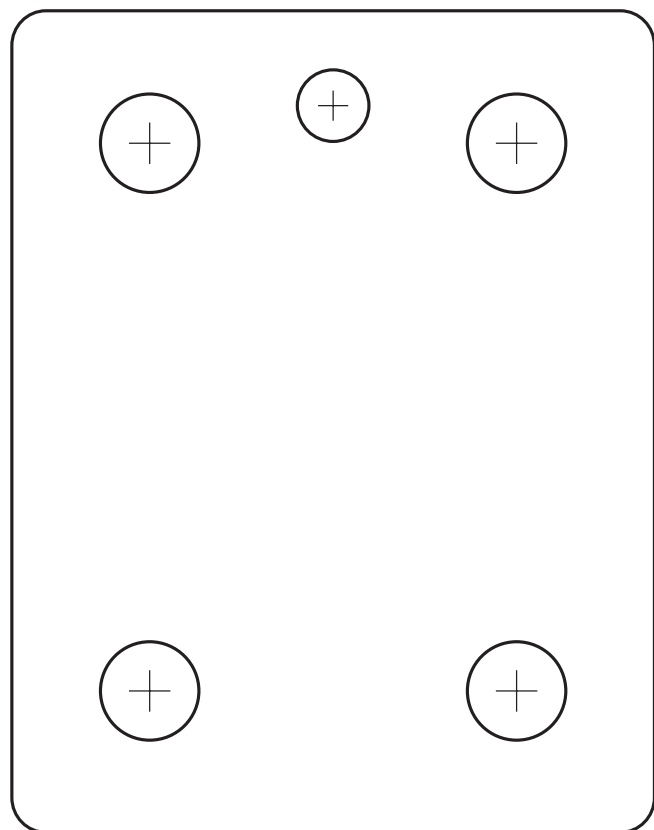

Mall för MVR5000

**MVR | SECURITY**

Stokagervej 5 . DK-8240 Risskov . Tlf. +45 76 781 781  
mvr@mvr-security.dk . www.mvr-security.dk